

Посібник з використання драбинки для басейну Flip & Lock™ 1,32 м (52")

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перш ніж збирати драбинку і користуватися нею, уважно прочитайте інструкції.

- Розташуйте драбинку на твердій основі.
- На драбинці може перебувати лише одна людина.
- Драбинку слід встановлювати згідно з інструкцією виробника.
- Входячи й виходячи з басейну, ви маєте повернутися обличчям до драбинки.
- Сховайте драбинку, якщо в басейні нікого немає або поряд з басейном немає дорослого.
- Не намагайтеся пірнати в басейн з драбинки, стінки басейну або будь-якого іншого предмета, що знаходиться поблизу.
- Користувачі басейну мають плавати та гратися на відстані від драбинки. Драбинка може призвести до травмування користувачів басейну, якщо не сприймати її як потенційну загрозу.
- Перед використанням завжди перевіряйте драбинку на наявність монтажних гвинтів, затискачів, уламків або будь-яких гострих країв.
- Слідкуйте за болтами і тримайте їх подалі від дітей.
- Ця драбинка призначена для використання в басейні для входу і виходу з нього. Не користуйтеся драбинкою з будь-якою іншою метою.
- Зберігайте всі дрібні частини драбинки в недоступних для дітей місцях.
- Драбинка — не іграшка; користуйтеся нею обережно.
- Недотримання інструкцій з обслуговування може призвести до нанесення шкоди здоров'ю, особливо дітей.

Уважно прочитайте і зберігайте для подальшого використання.

- EN 16582-1.

- Засіб захищеного доступу

Для отримання інформації про виріб відвідайте наш веб-сайт: www.bestwaycorp.com.

ОПИС ВИРОБУ

Модель драбинки:	1,32 m (52 in.)
Максимальне припустиме навантаження:	150 кг (330 фунтів)
Максимальна ширина стінки басейну:	30 cm (11,8 in.)
Максимальна висота стінки басейну:	1,32 m (52 in.)

ПОТРІБНІ ДЕТАЛІ Й ІНСТРУМЕНТИ

Порівняйте деталі в коробці з деталями, перерахованими в цьому посібнику. Упевніться, що елементи обладнання відповідають моделі виробу, який ви хотіли придбати.

Перед збиранням виробу приділіть кілька хвилин і ознайомтеся з усіма його компонентами.

Вам знадобляться хрестова викрутка й розсувний гайковий ключ (до комплекту не входять).

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

Інструкції зі встановлення див. на ілюстраціях у кінці цього посібника користувача. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

Драбинка має знаходитися в басейні лише за умови уважного нагляду за басейном дорослих.

Вийміть драбинку з басейну і закріпіть її, щоб діти не могли увійти в басейн без нагляду дорослих.

Зовнішня частина драбинки може бути закріплена в піднятому догори положенні, щоб не дати змоги дітям заходити до басейну без нагляду, однак це не може замінити повноцінний нагляд за дітьми з боку дорослих

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не забувайте перевіряти драбинку перед кожним використанням. Замінійте болти і утримуючі кронштейни при появі іржі.















ІНСТРУКЦІЇ З РОЗБИРАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



Перед зберіганням переконайтеся, що драбинка чиста й суха. Зберігайте виріб у прохолодному сухому місці, недоступному для дітей.

Інструкції з підготовки до зими


Виймайте драбинку з басейну в міжсезоння (зимові місяці). Обережно розберіть всі компоненти і ретельно їх просушіть.



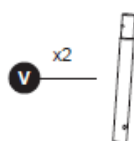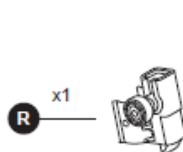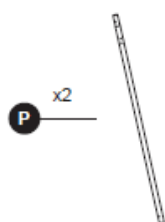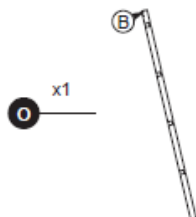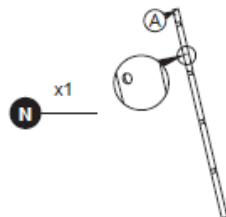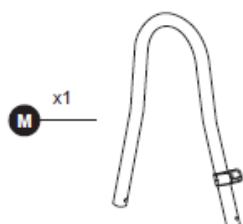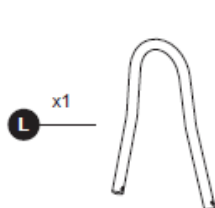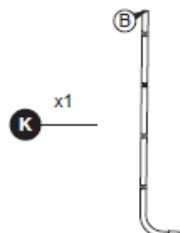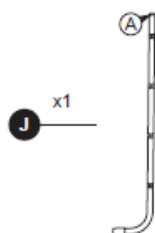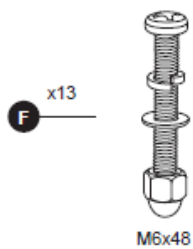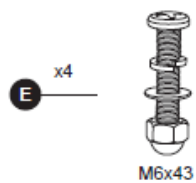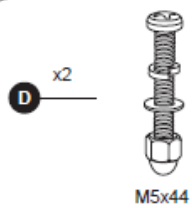


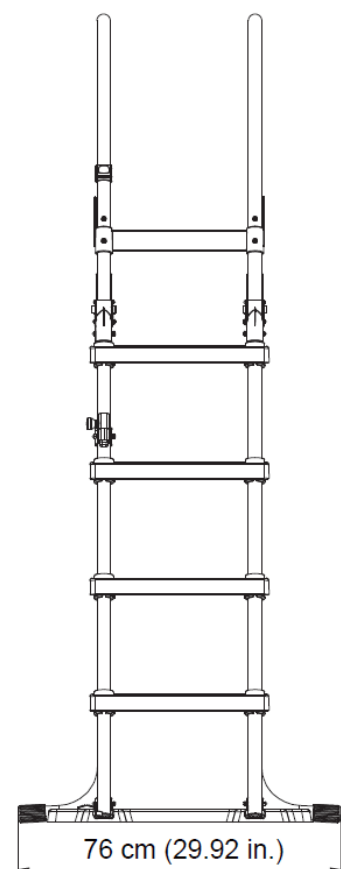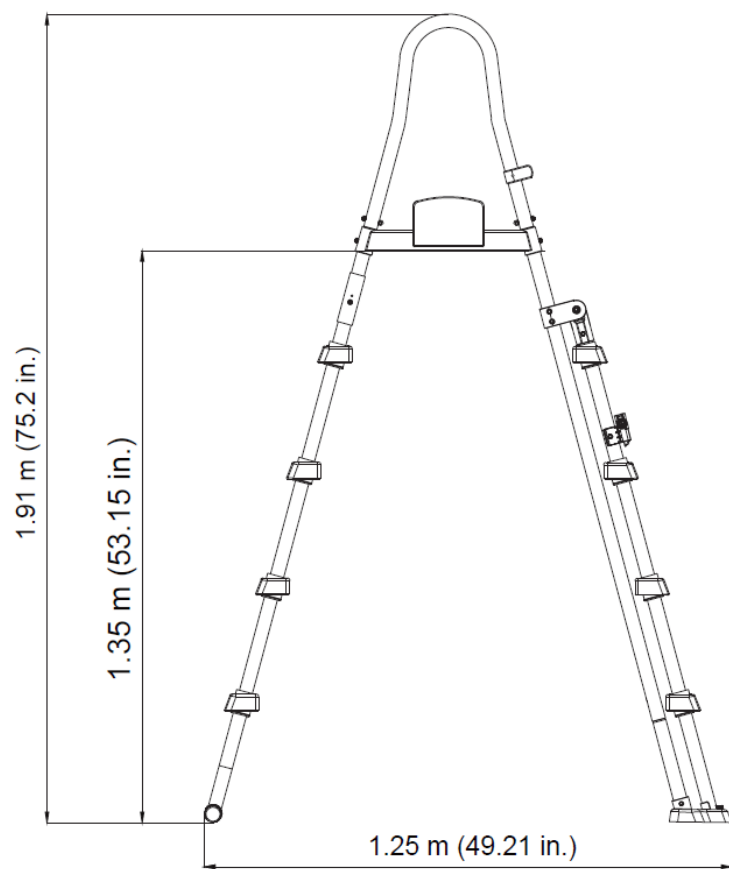


1

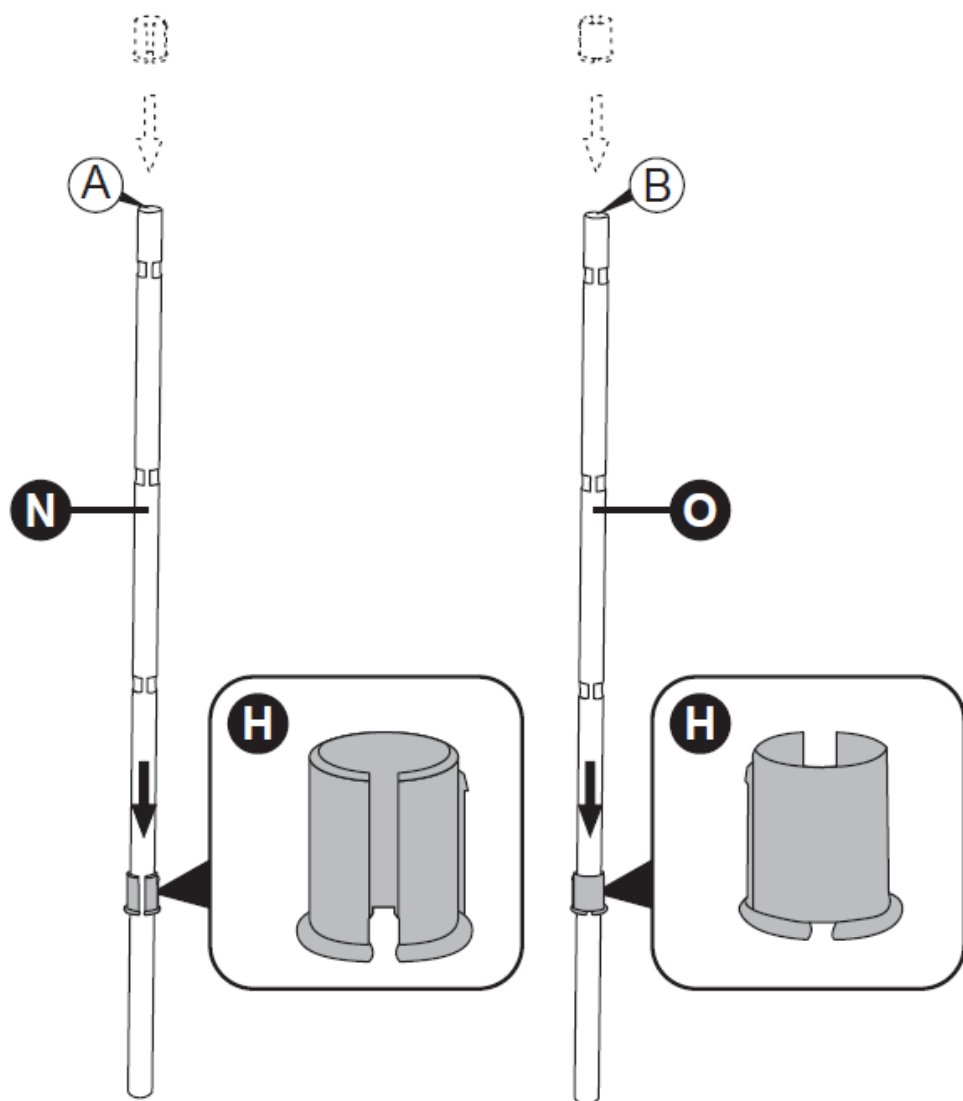



2

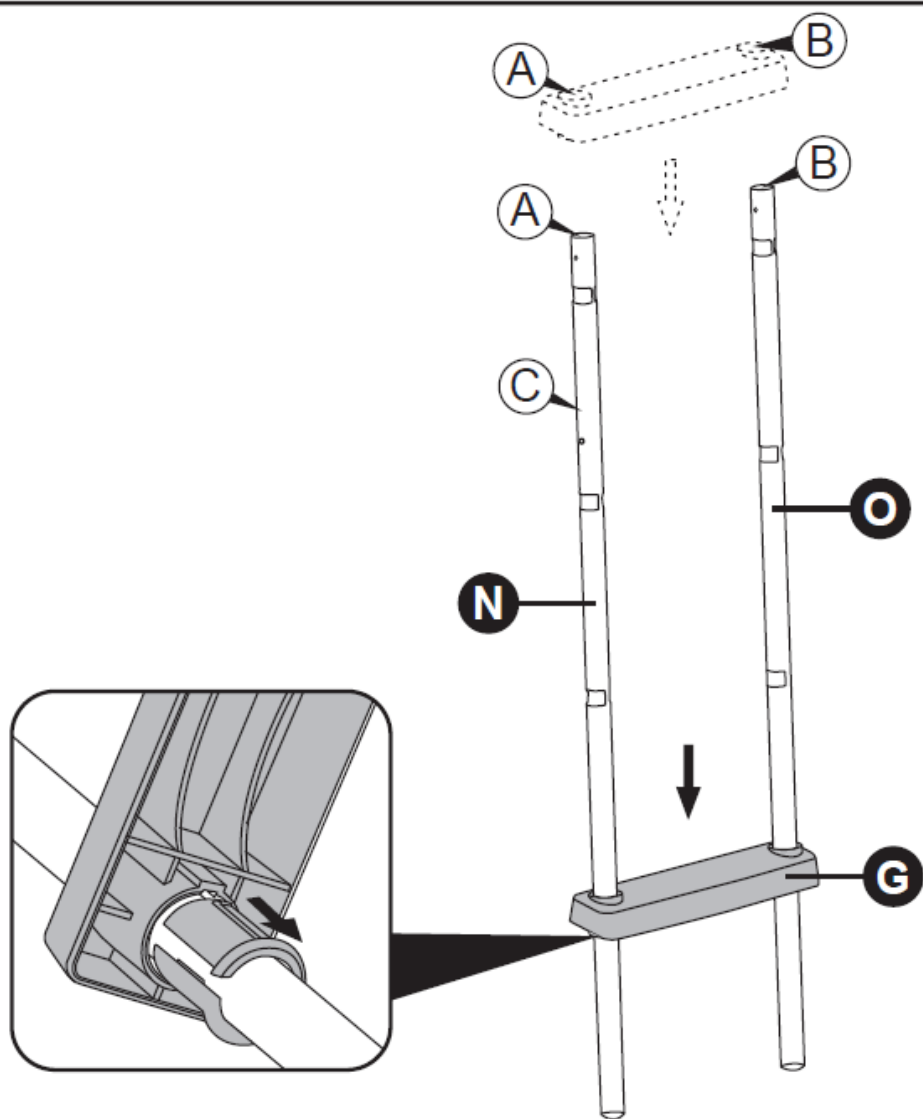


3

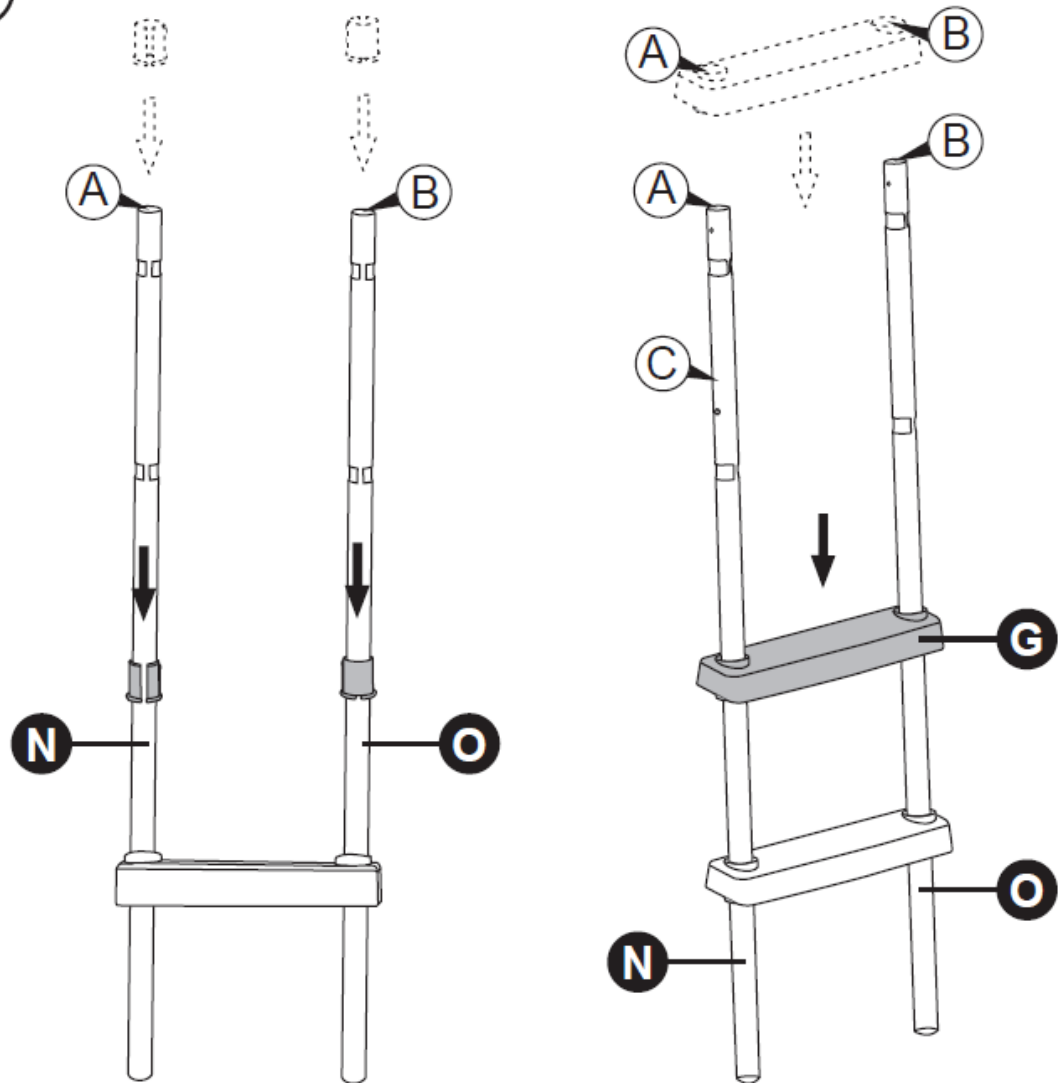


4

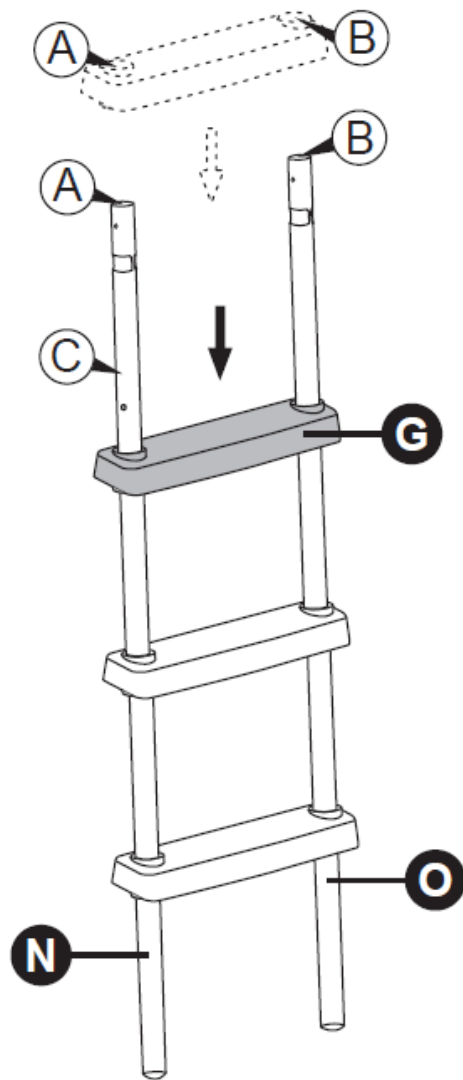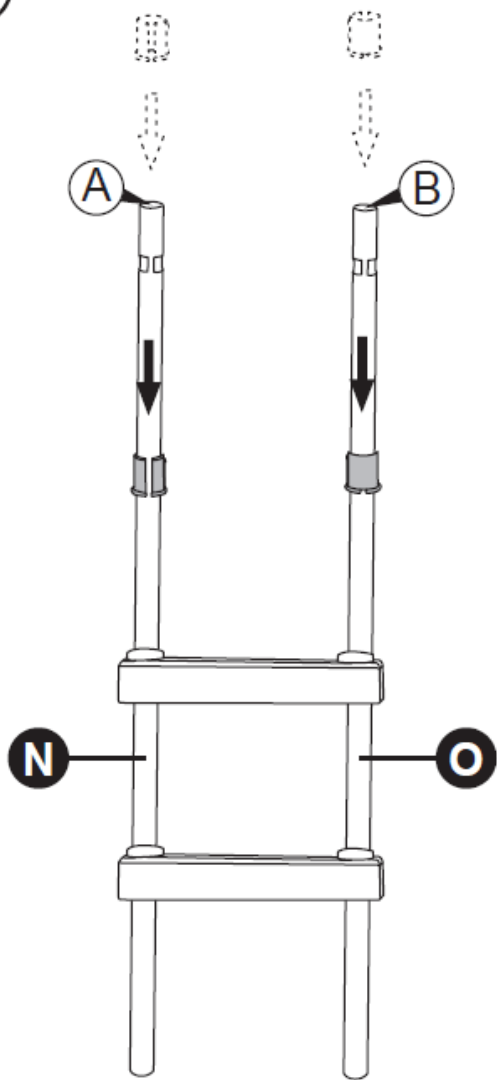


5

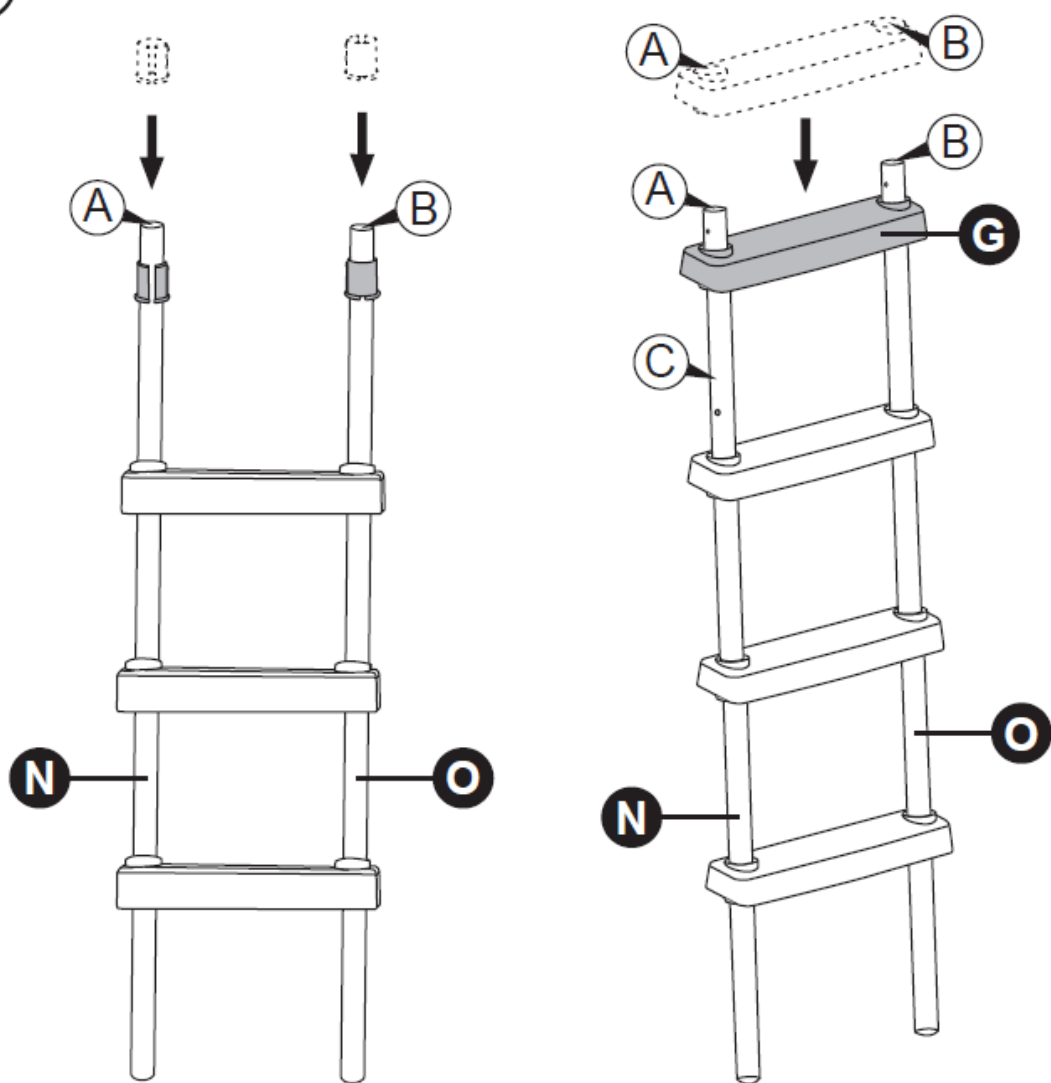


6

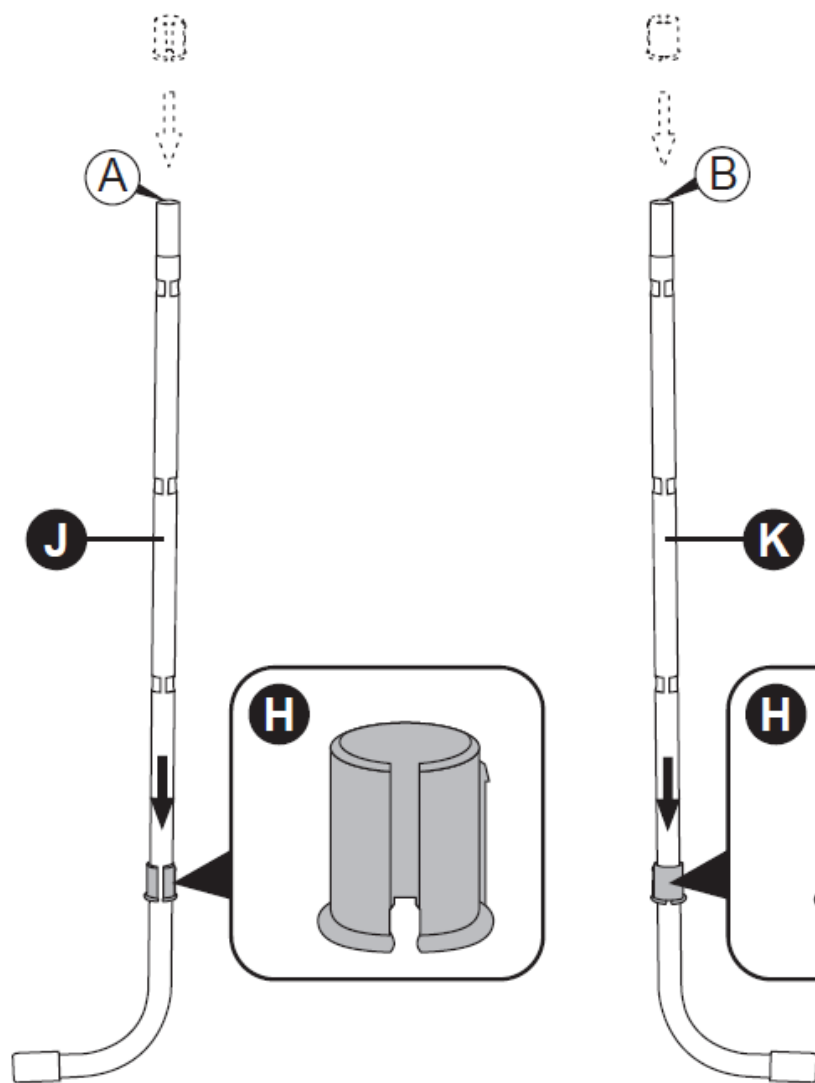


7

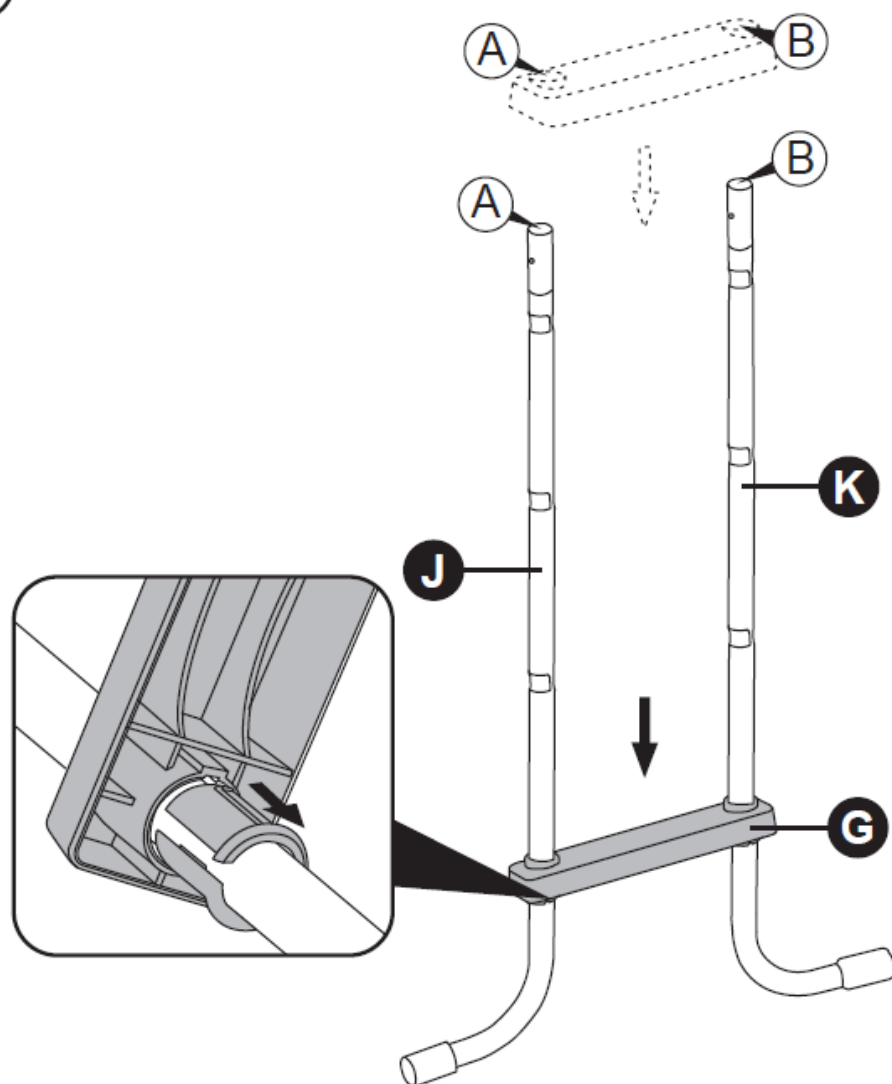


8

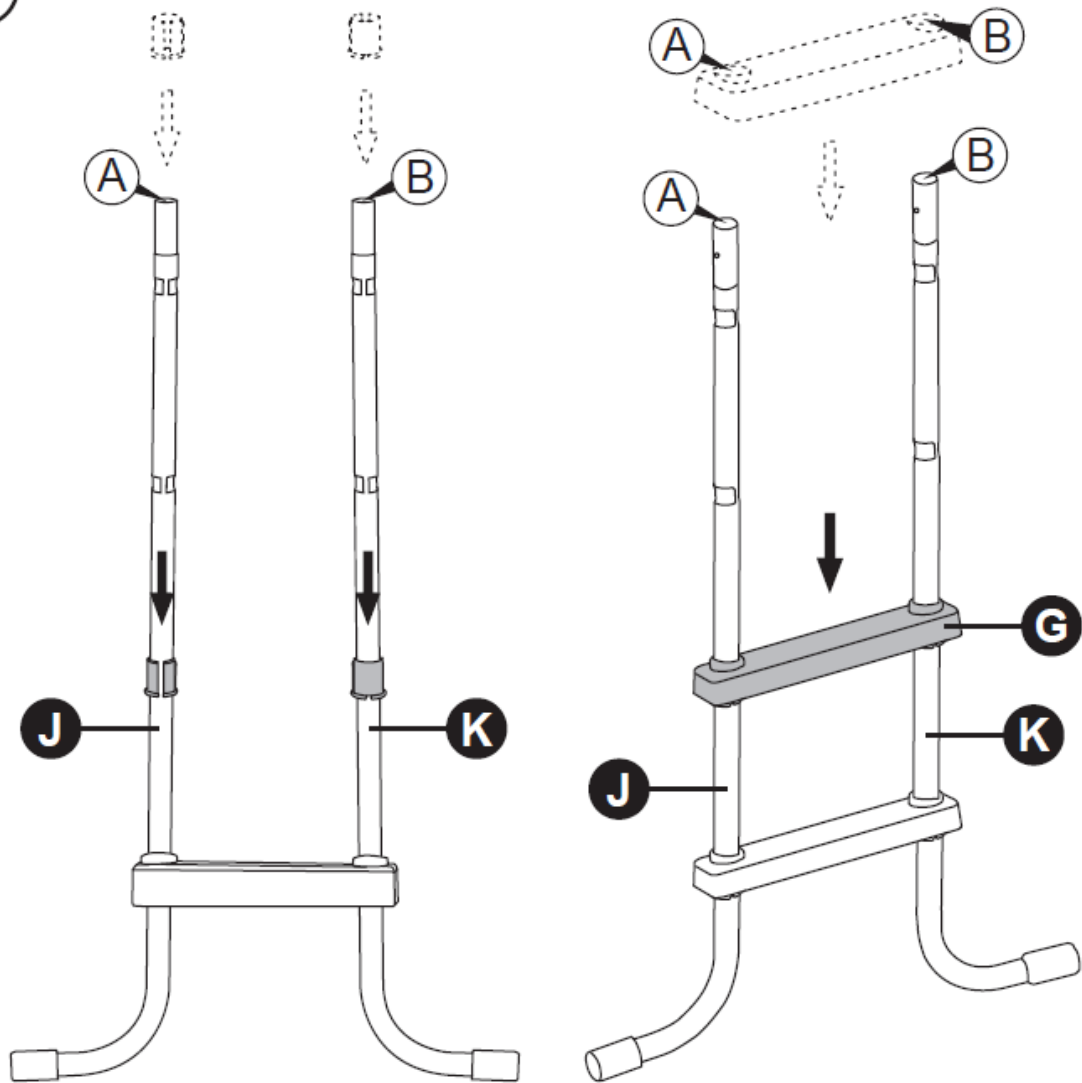


9

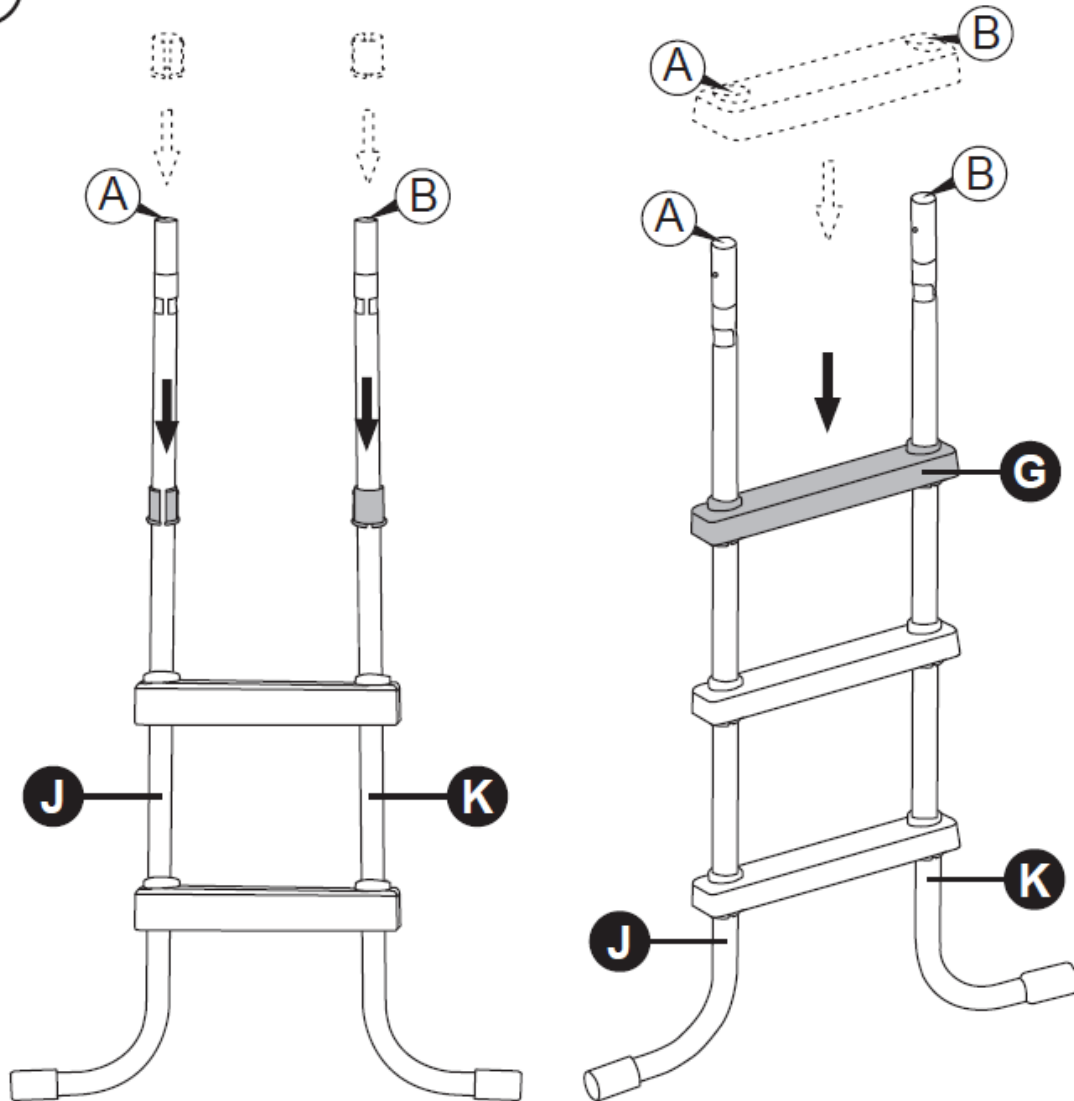


10

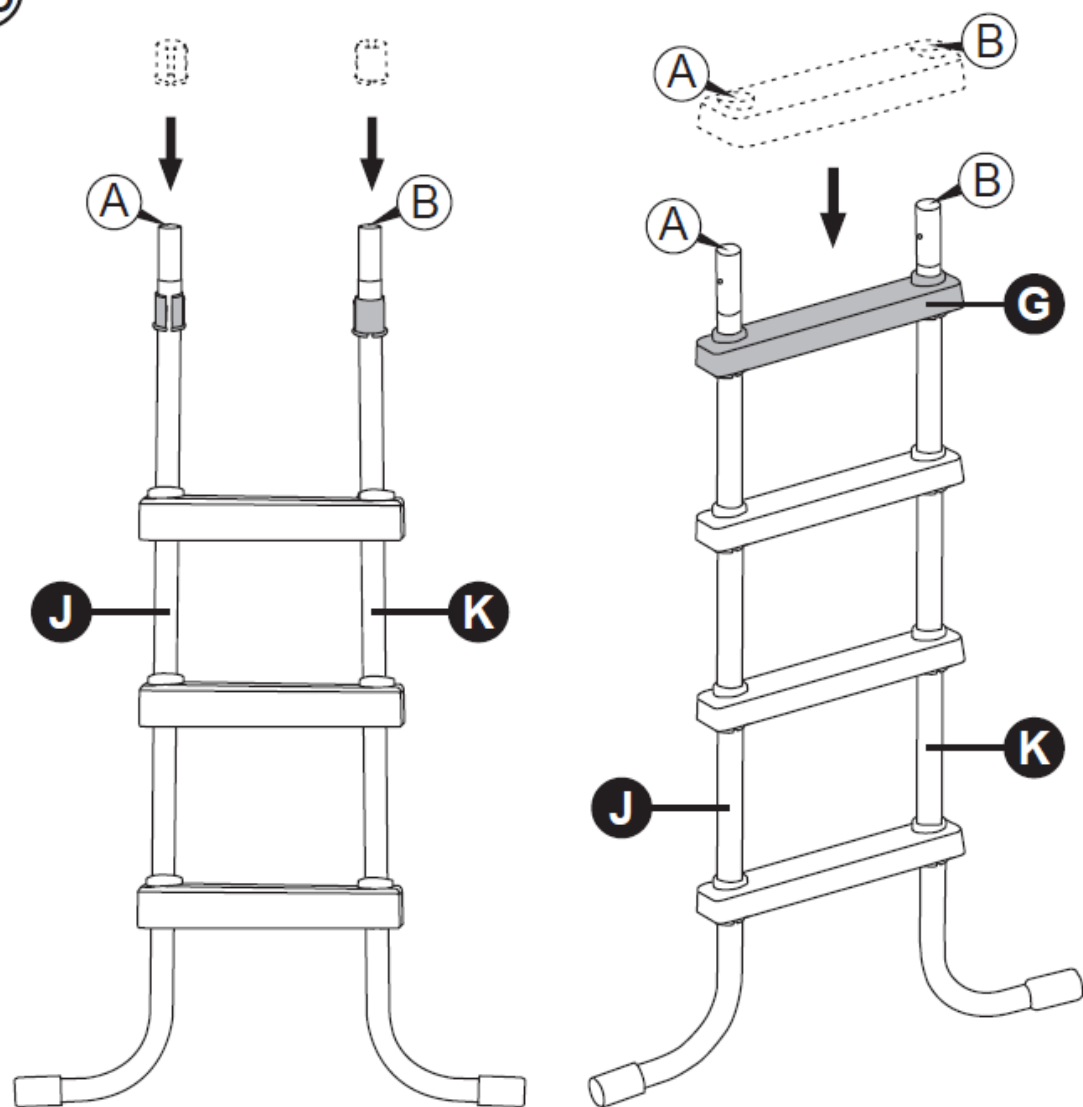


11

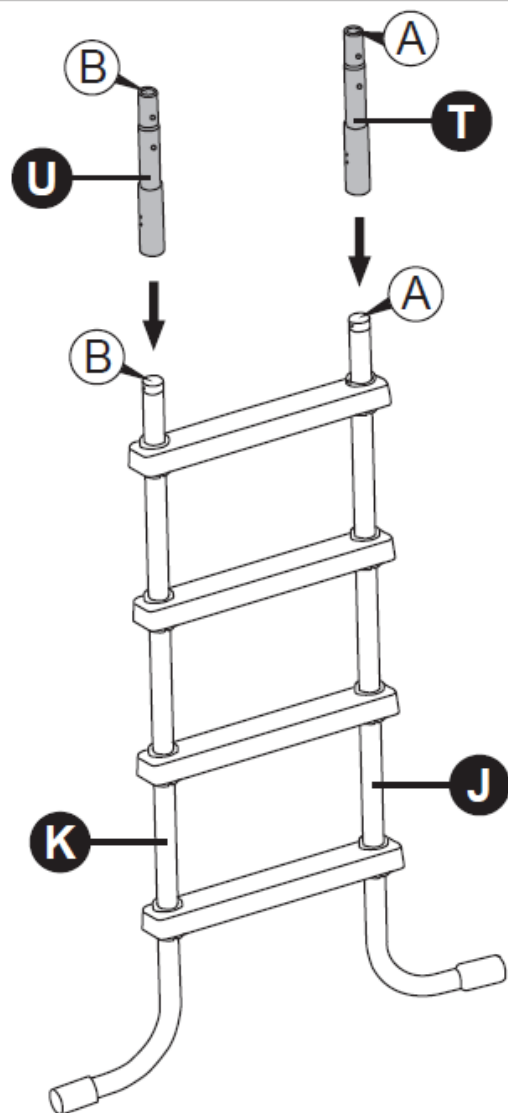


12

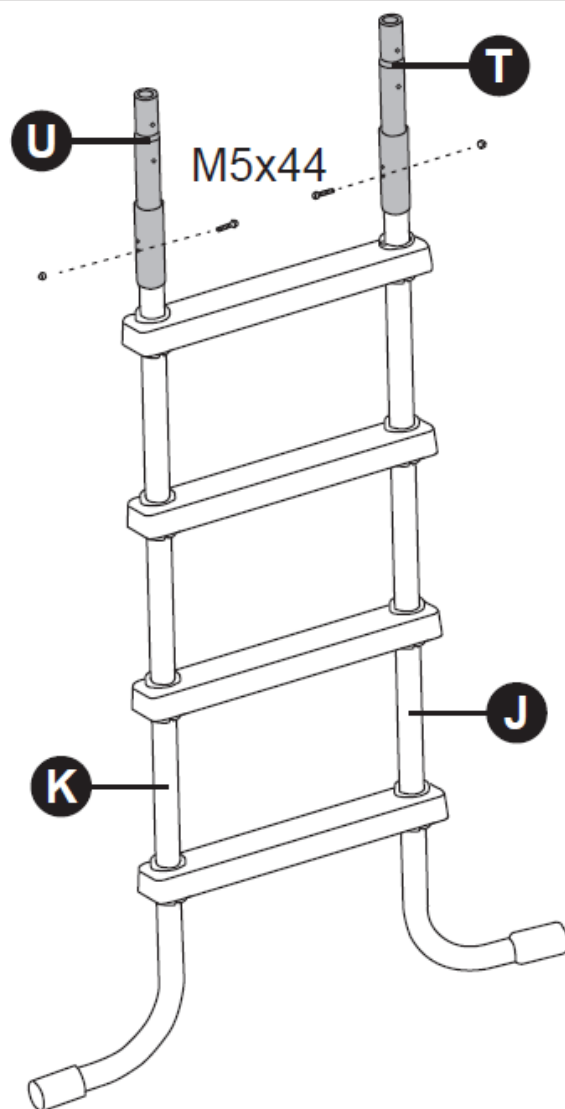


13

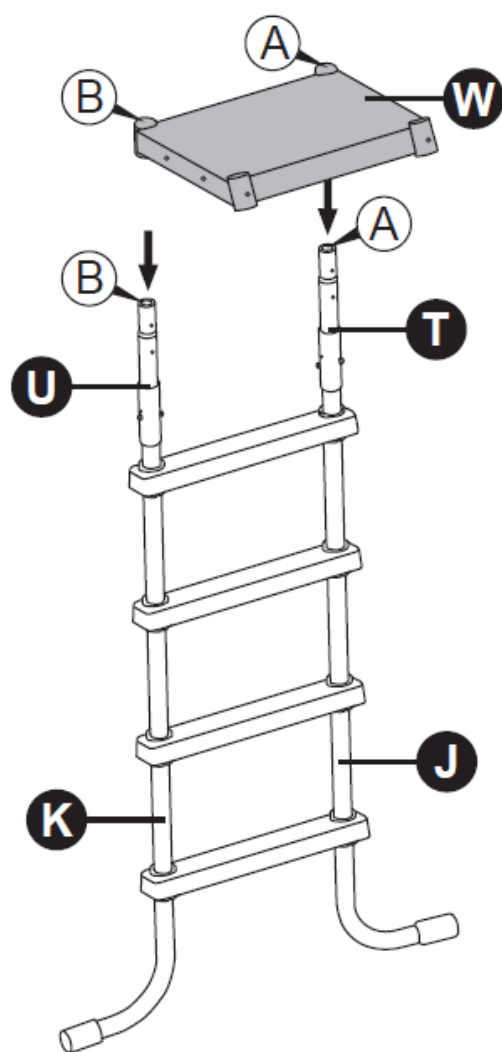


14

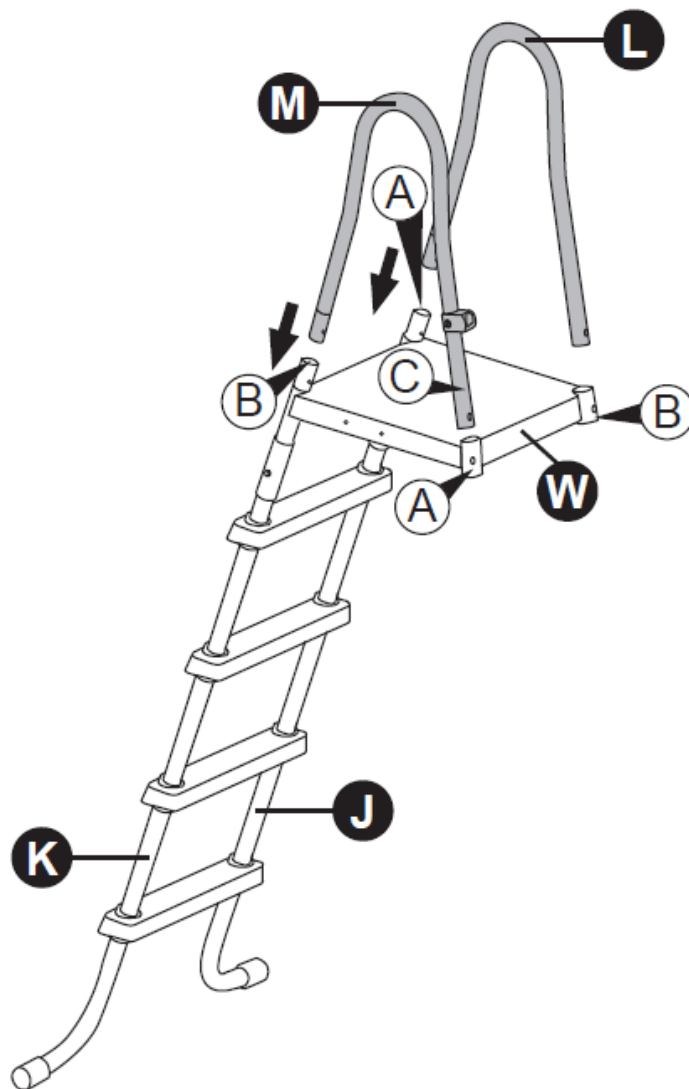


15

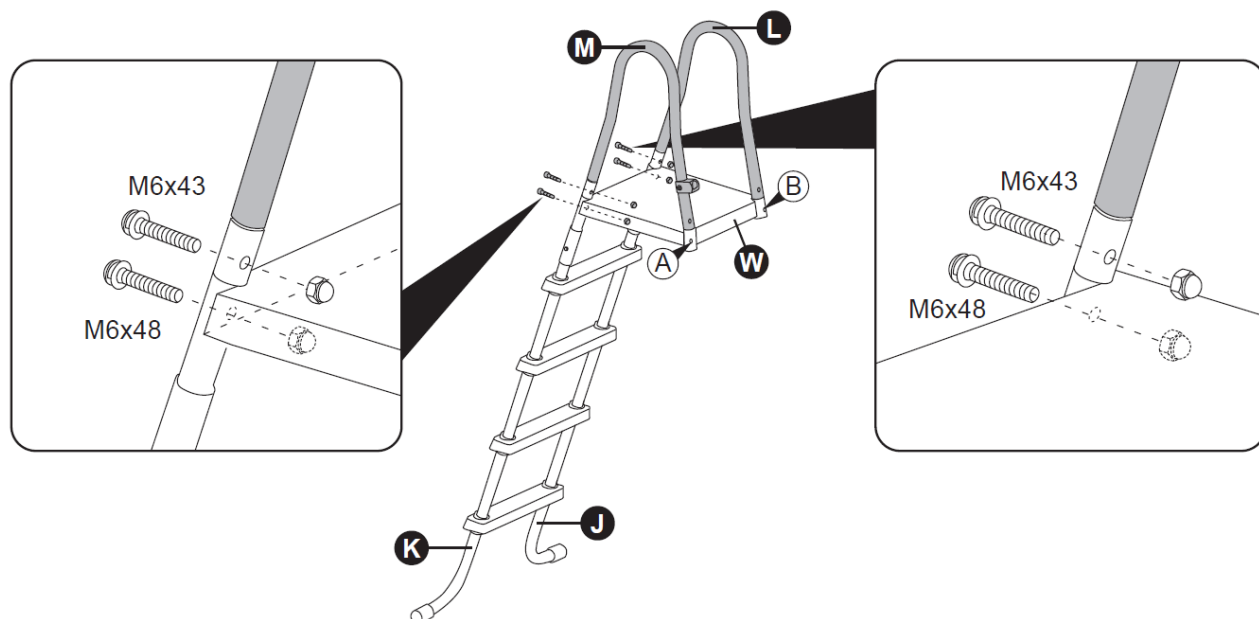


16

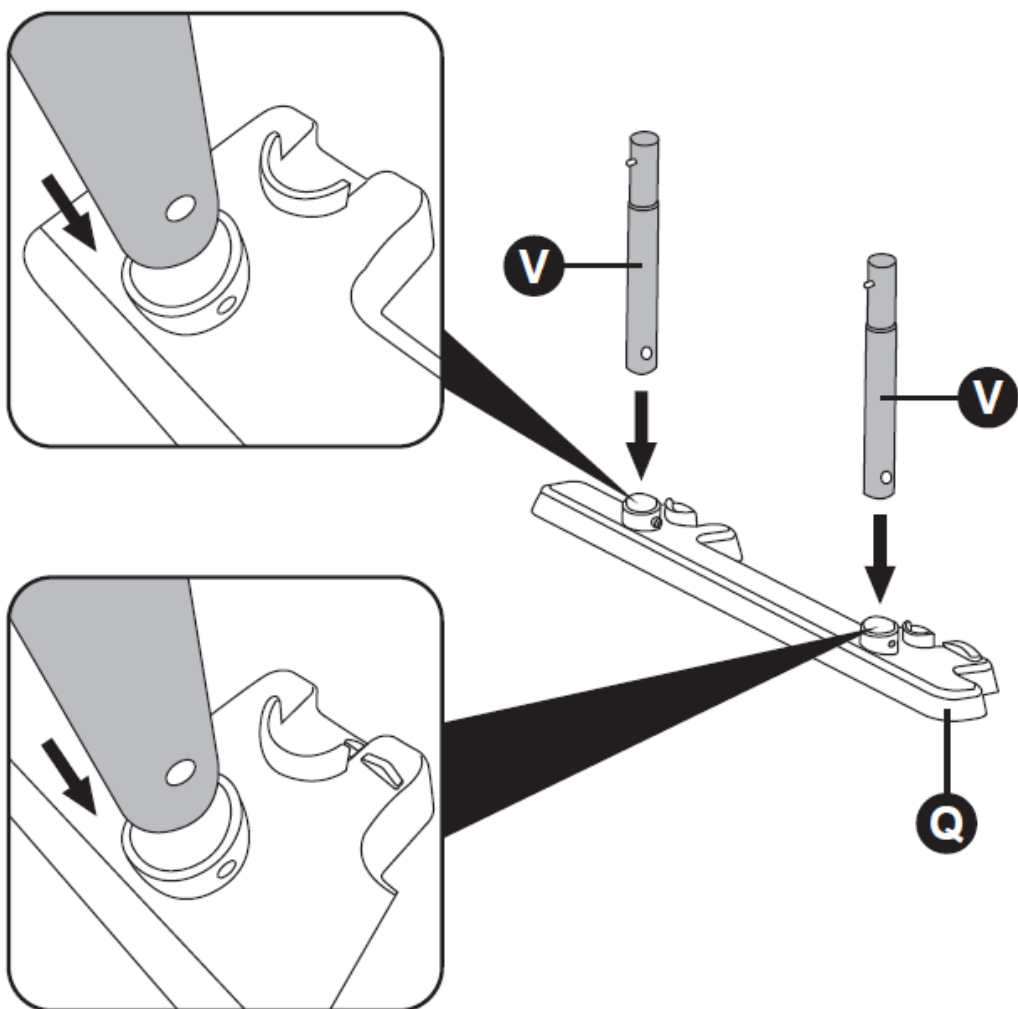


17

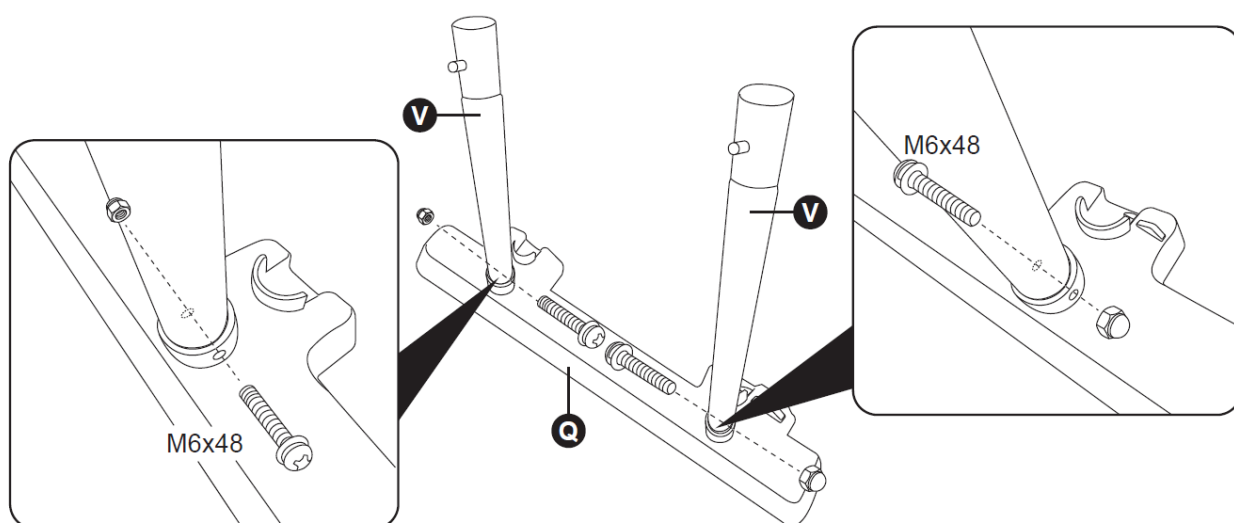


18

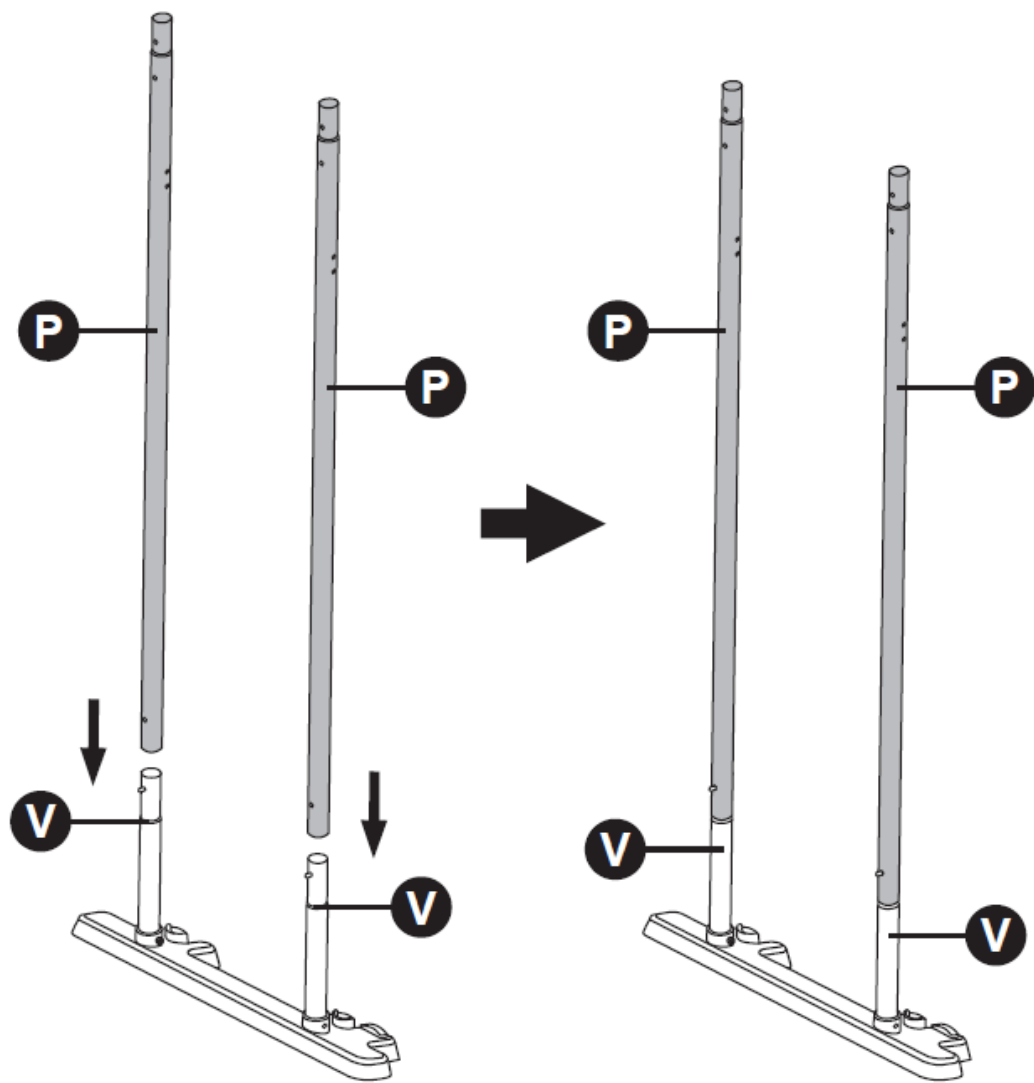


19

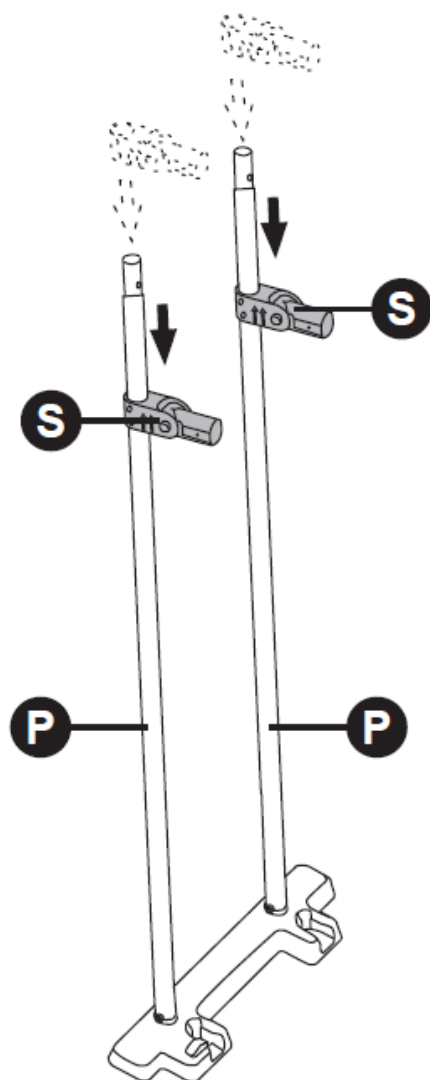


20

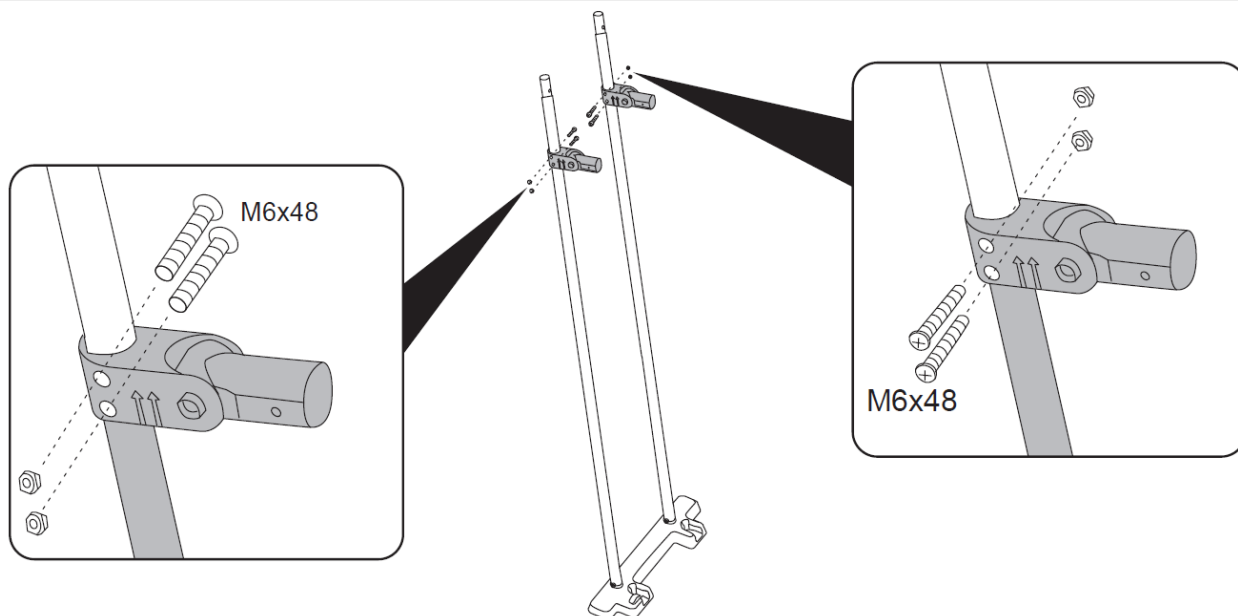


21

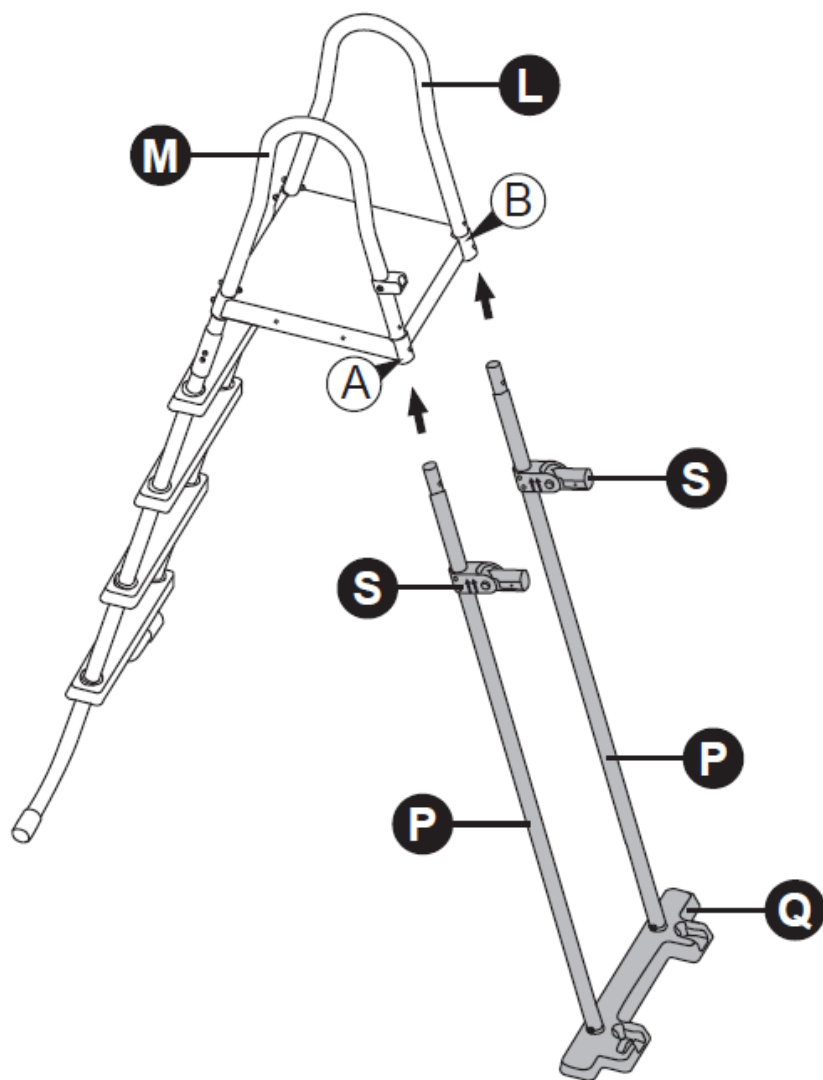


22

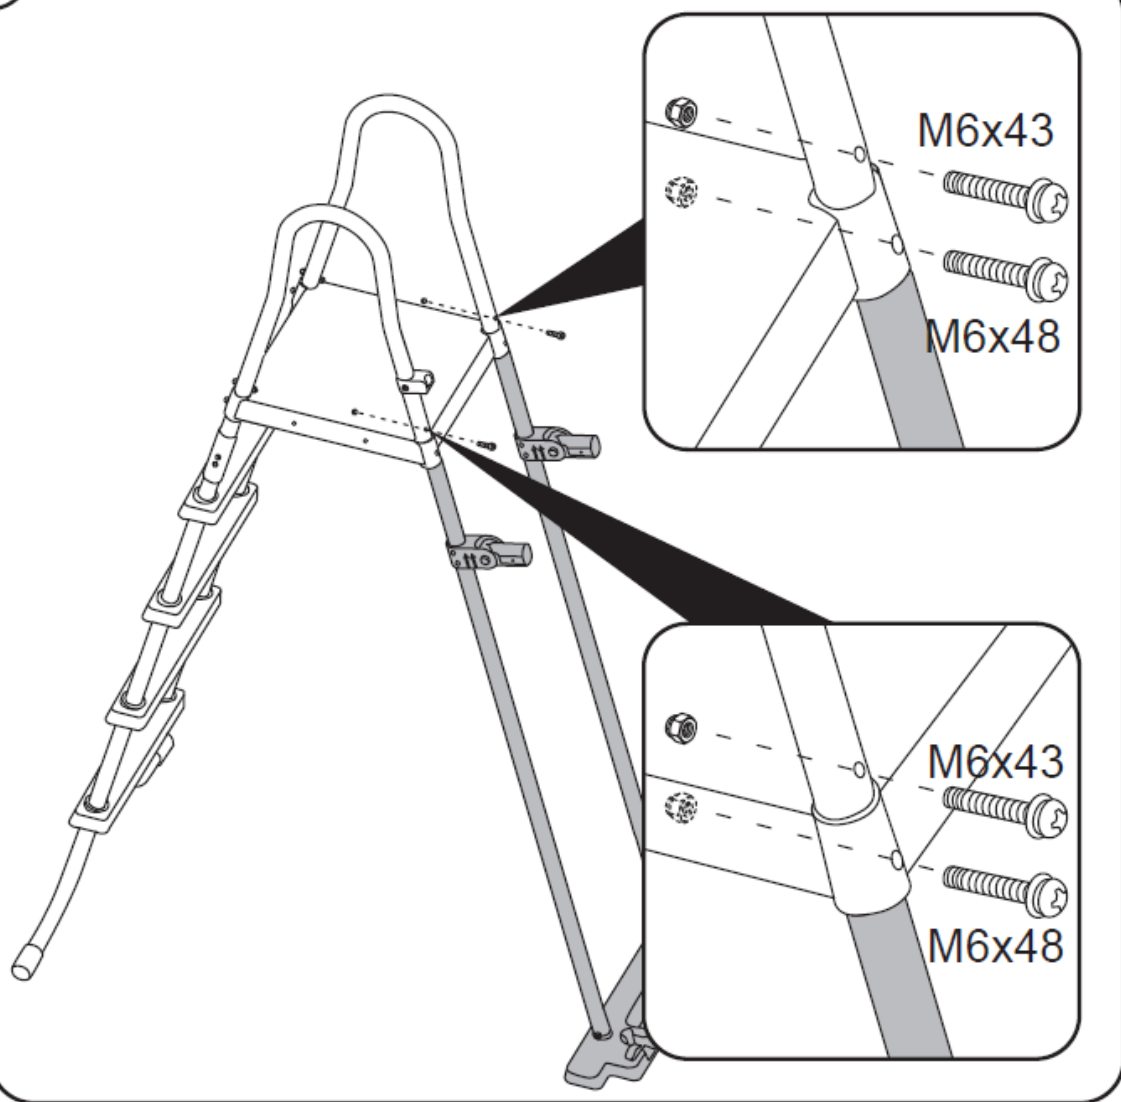


23

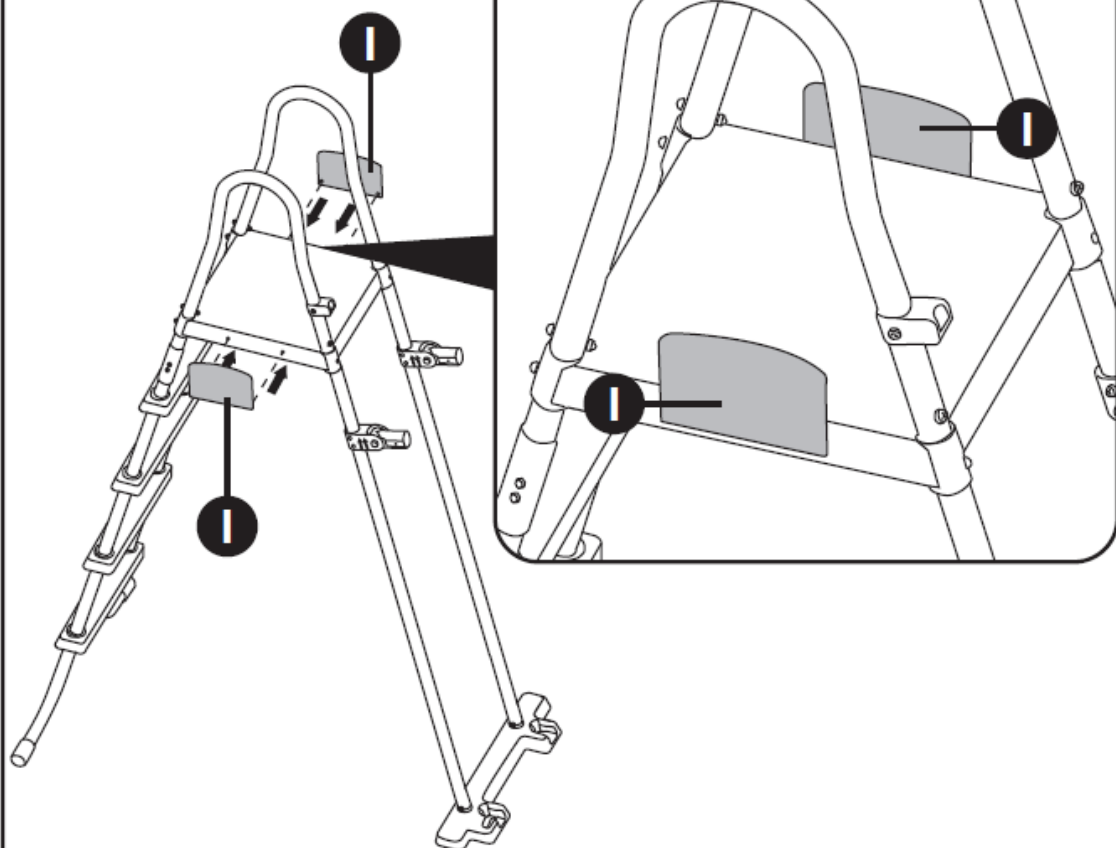


24

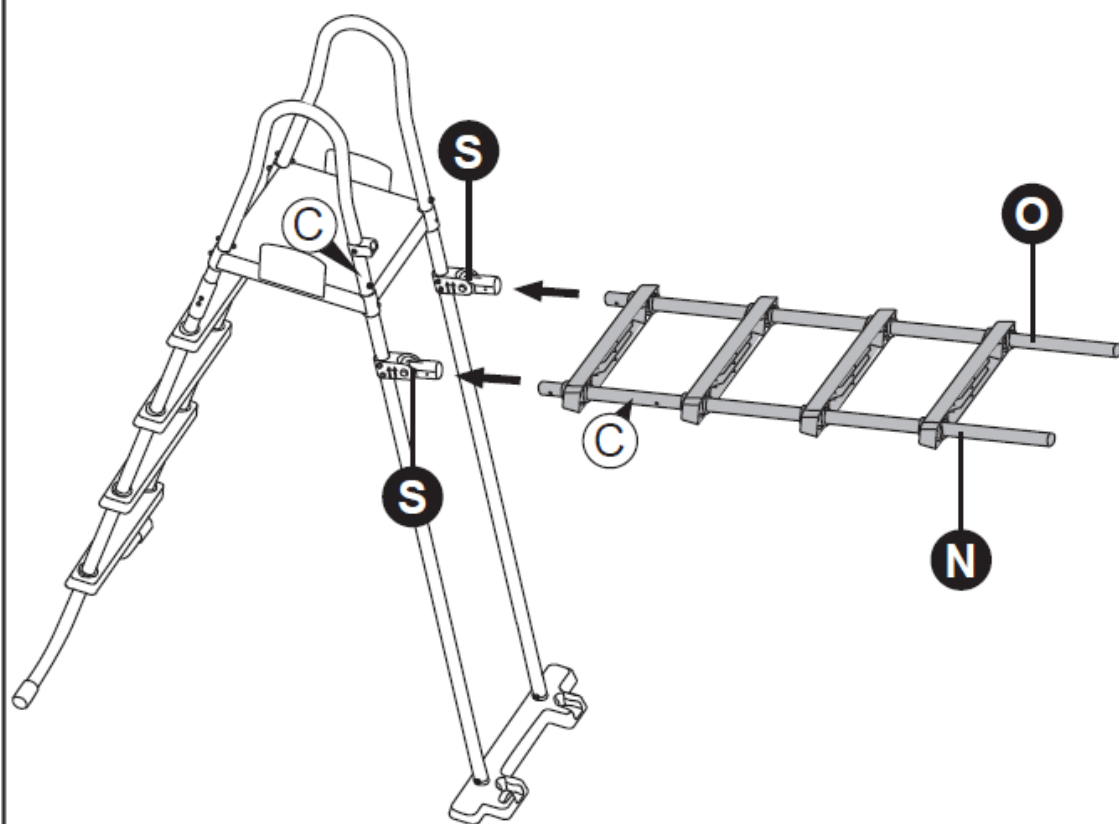


25

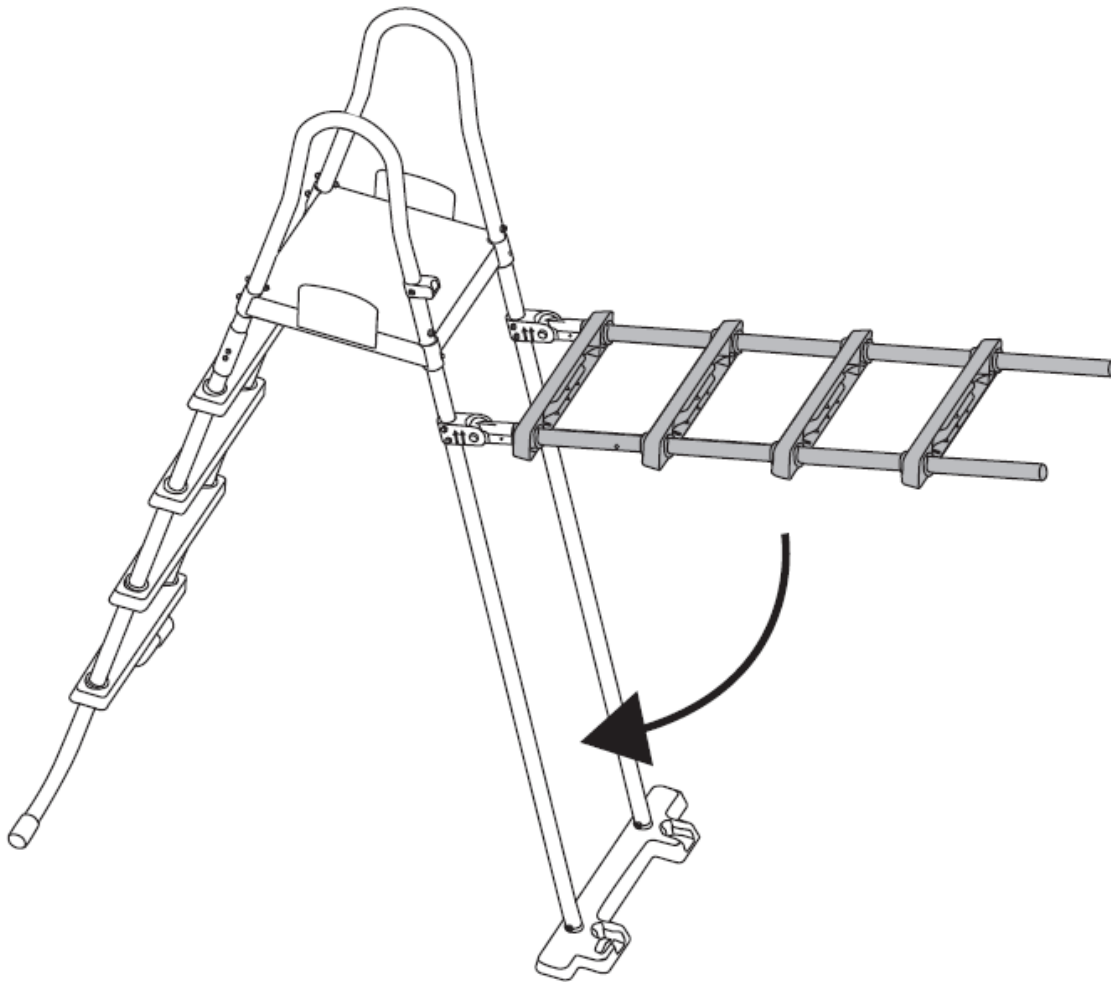

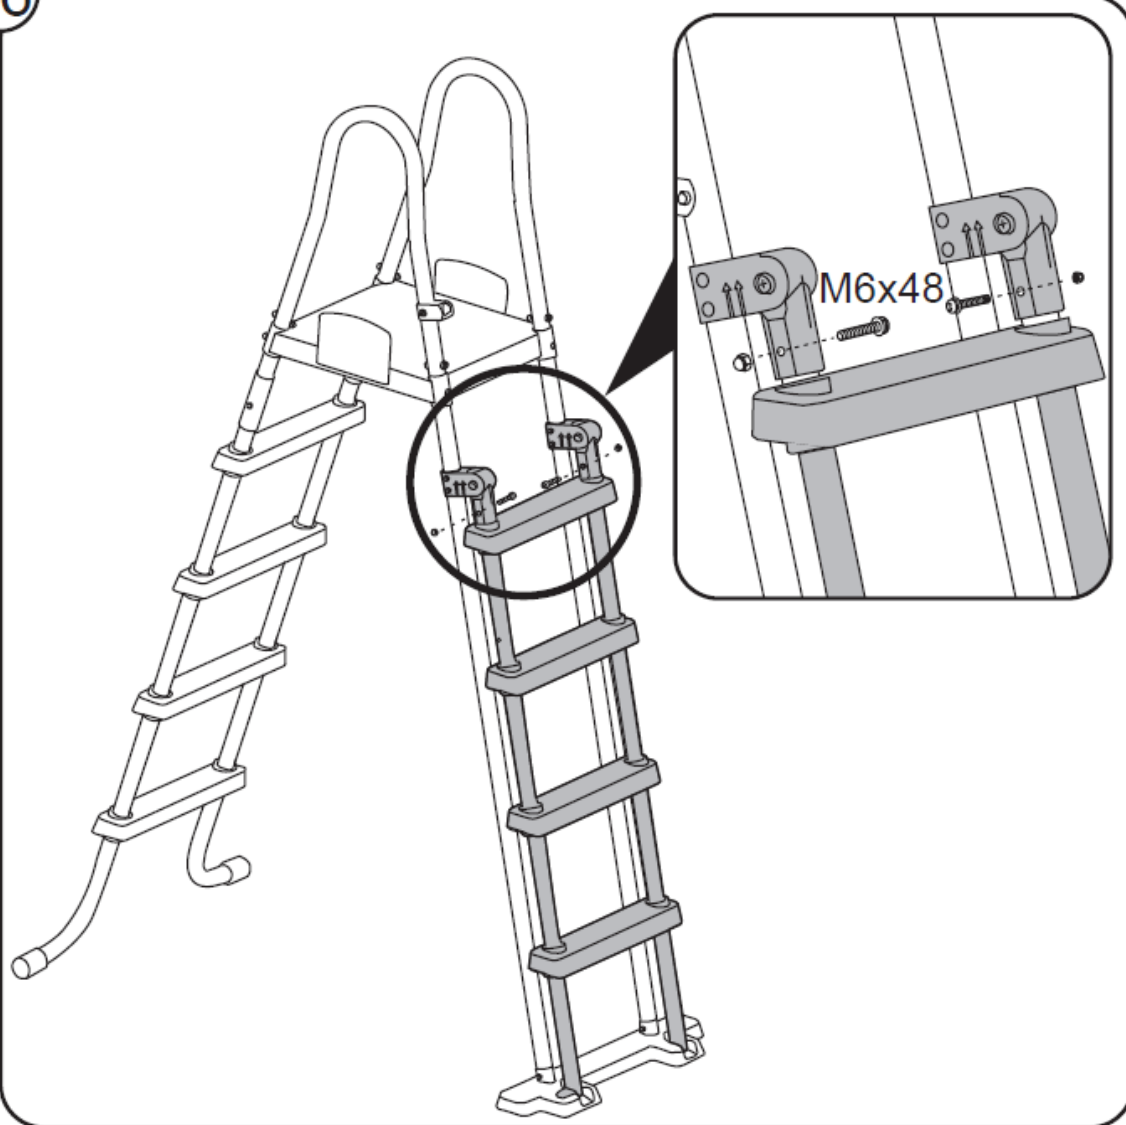

27

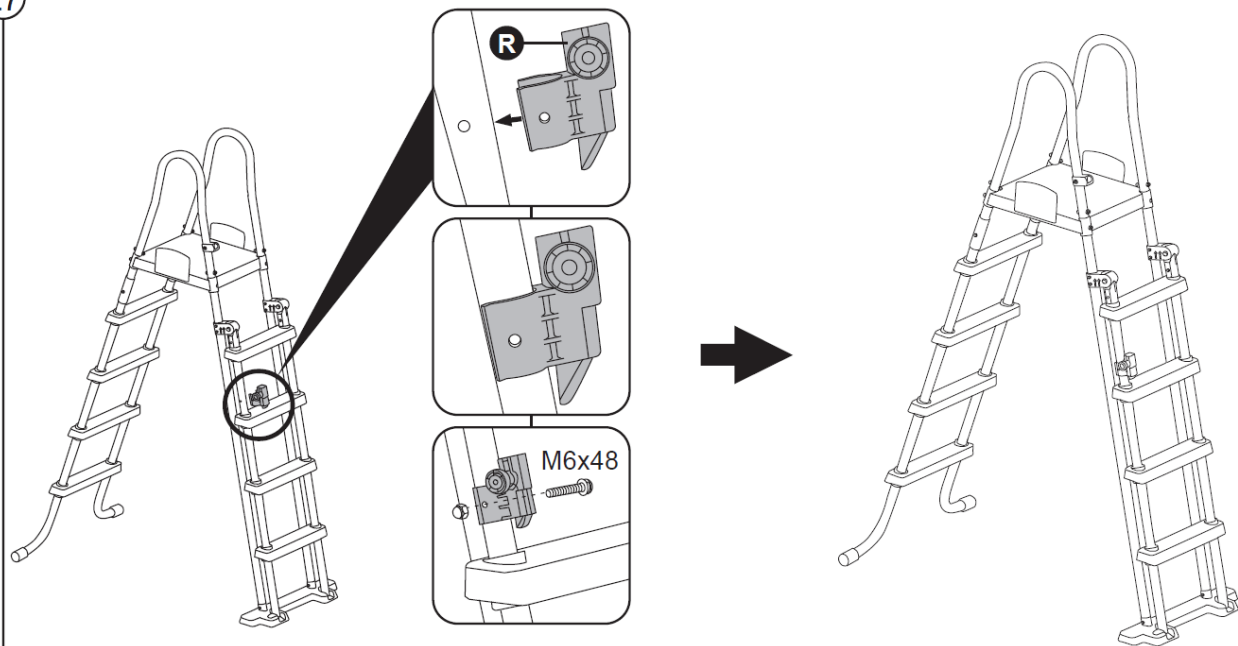

28

